




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ШТАНГА

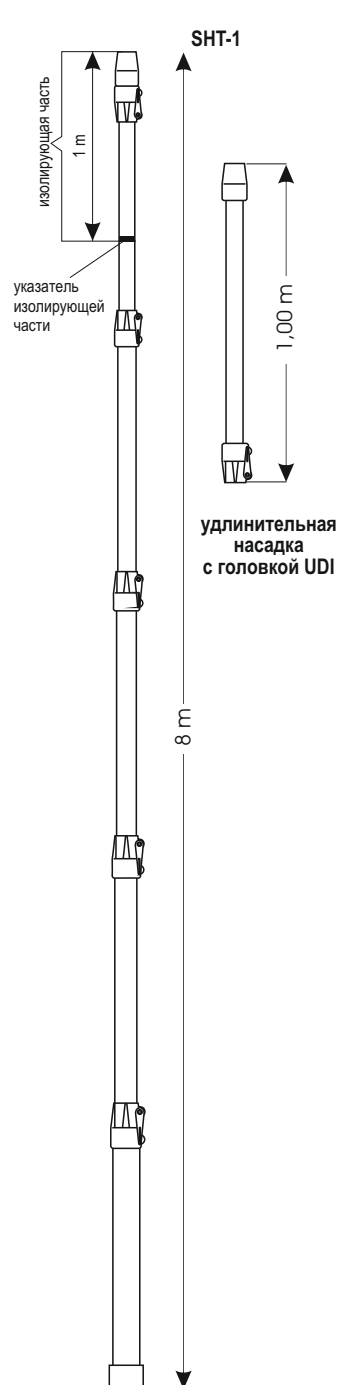


Крюк подвешивания
SHT-3



Крабин К-5


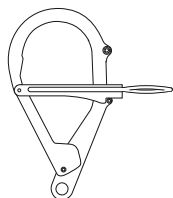


*возникновение трения при
вытягивании сегментов
не является браком и исчезает
вскоре после начала
эксплуатации*

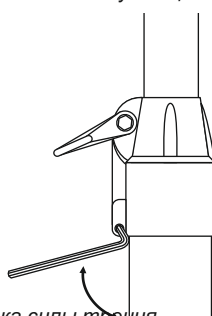

*регулировка силы трения
с помощью имбусового ключа*

*регулировка
силы
блокирования*

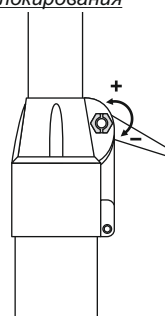

удлинительная
насадка
с головкой UDI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШТАНГИ

- а) максимальная длина 800 см
- б) минимальная длина 195 см
- с) вес 4.17 кг
- д) миним. длина изолирующей части на сегменте №1... 100 см
- е) номинальная рабочая высота. 950 см
- ф) рабочая высота с удлинительной насадкой 1050 см
- г) допустимый вес нагрузки головки... 5 кг
- h) механическая прочность на сжатие 200 Н
- и) механическая прочность на растяжение 200 Н
- j) механическая прочность на скручивание 5 Нм
- к) механическая прочность на сгибание 100 Нм
- l) номинальное напряжение 30 кВ

ХРАНЕНИЕ

Штанга должна храниться в фабричной упаковке в замкнутых помещениях, в затемненных местах, при максимальной влажности воздуха 80% и температуре ниже 50°.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Во время транспортировки штанг, они должны находиться в фабричных упаковках, также необходимо предотвратить их возможное падение или появление механических повреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШТАНГИ:

1. Раскладывание и складывание в вертикальной позиции.
2. Сменная головка UDI в стандарте другие головки на заказ.
3. Заменяется каждая другая часть штанги полный сервис.
4. Конструкция не содержит клееных элементов.
5. Блокирование отдельных секций штанги в любом положении с помощью эксцентриковых рычажков.
6. Высокая прочность.
7. Не содержит корродирующих металлических элементов.
8. Предназначены для работы с:
 - крюками для подвешивания рабочей линии (малым и большим),
 - установщиком линии «булавкой»,
 - акустическими датчиками и другими устройствами, предназначенными для работы с головками UDI.

ОСМОТРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ:


Перед каждым применением штанги следует проверить ее состояние на наличие механических повреждений и правильной работы всех элементов. Нельзя использовать штангу, если обнаружены механические повреждения или неправильная работа какого-либо элемента.

Поврежденный или неправильно действующий элемент следует заменить, используя исключительно оригинальные запасные части, поставляемые производителем штанги. Нельзя использовать влажную штангу или загрязненную смазочными материалами, маслами, восками, смолистыми веществами и т. д. Загрязнение штанги влияет на ее электроизоляционные свойства.

После очистки штанги рекомендуется проверка ее электрической прочности. Электрическая прочность должна быть проверена в соответствии с EN 60060-1:2010 специализированным исследовательским органом. В случае каких-либо сомнений относительно состояния штанги или условий, в которых она должна быть использована, следует обратиться к производителю или в авторизованный сервисный центр производителя.

ВНИМАНИЕ!!!

**! НЕ КАСАТЬСЯ ШТАНГИ ВЫШЕ УКАЗАТЕЛЯ
ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ !**

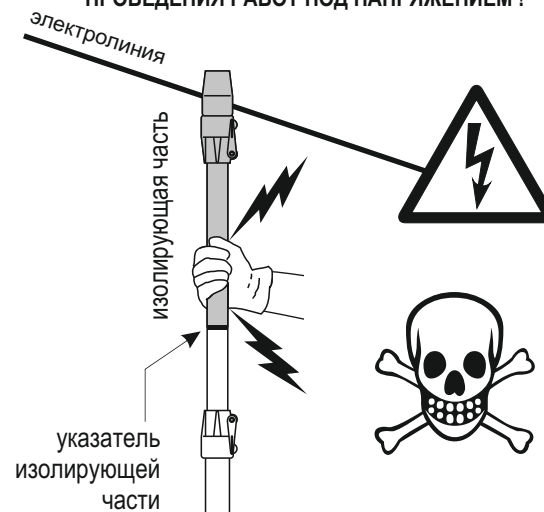

ВНИМАНИЕ:

Рекомендуется проведение контроля электрической прочности при сухой поверхности каждый год с момента выпуска. Проверку электрической прочности при сухой поверхности необходимо провести в случае обнаружения на изолирующей части штанги глубоких (более 0,1 мм) повреждений поверхности штанги.



PROTEKT, Starorudzka, 9, 93-403, Lodz Poland
ПРОТЕКТ, ул. Старорудзка, 9, 93-403, г.Лодзь, Польша